

# Configurer des images de secours(BackupImage)

1. **Étape1 Comment configurer la source automatique (écran #1,2,3,4**
2. **Étape2 Comment télécharger les images de sauvegarde du support USB vers ledisque interne pour écran 1,2,3,4,5(Backup**
3. **Étape 3 Configuration pour Activer/Désactiver la minuterie de l'affichage d'écran**
4. **Étape 4 Comment désactiver le mode console (optionel)**

## **Étape 1** Comment configurer la source automatique(écran 1,2,3,4)

**L'objectif :** Nous allons configurer par étape la sélection de la source primaire (HDMI,PC,VGA,Magicinfo) que nous voulons obtenir pour l'affichage à l'écran et la source secondaire qui doit être affiché si la source primaire n'est pas disponible dans le cas où un câble est débranché par exemple.


**Note :** Si vous avez un Deuxième ordinateur pour votre 5<sup>ème</sup> écran, configurez le avec ces mêmes étapes.

**Voici les étapes à suivre pour changer la source primaire et la source secondaire.**


1. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez l'onglet **Système** pour faire apparaître la fenêtre suivante :



2. Sélectionnez l'onglet **Commut. Auto. Sre** et choisissez **Activer**

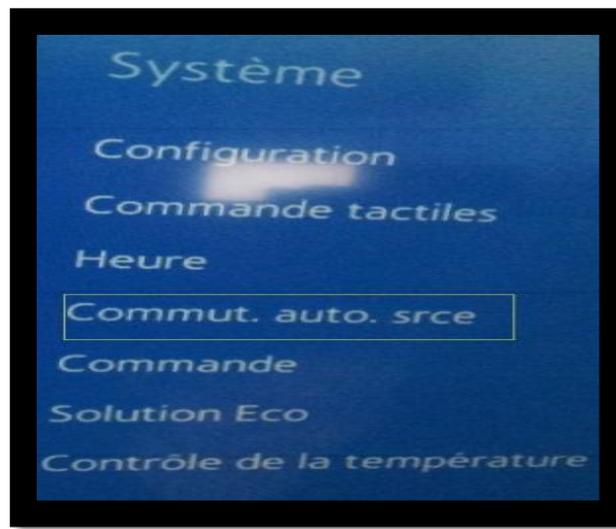


3. Sélectionnez l'onglet **Source primaire** et choisissez **PC** si les Téléviseurs sont connectés avec des câbles VGA ou choisissez **HDMI** si les téléviseurs sont connectés avec des câbles HDMI

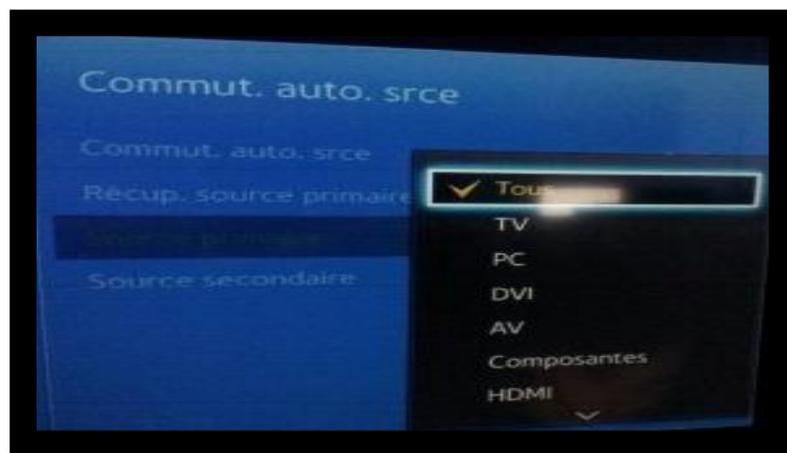

4. Sélectionnez ensuite l'onglet **Source secondaire**

5. Sélectionnez **MagicInfo Player S** (dernier choix de la liste)

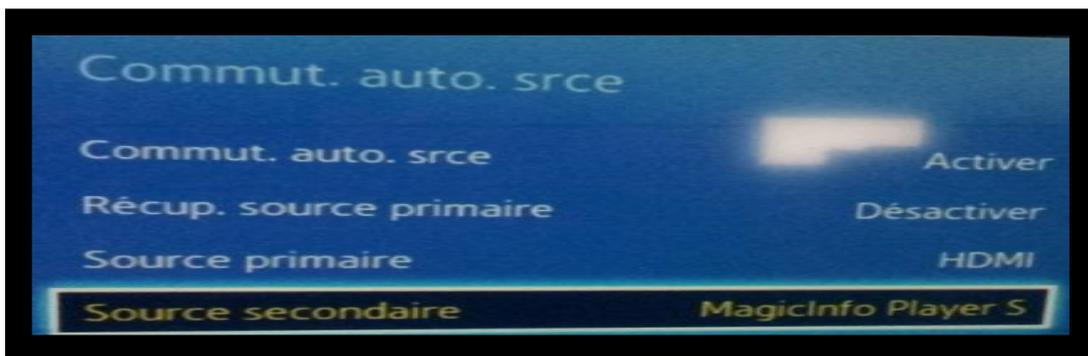

*Note :* (MagicInfo Player S) (Cette option est une solution qui permet aux utilisateurs de planifier et de jouer une gamme de fichiers multimédia, qui peut être stocké sur le disque dur interne de la télé)

6.Sélectionnez ensuite l'onglet **Récup.Source primaire**



7.Choisissez **Activer**et appuyez sur le bouton **sortie** sur la télécommande

## Étape 2. Comment télécharger les images de sauvegarde du support USB vers le disque interne pour écran 1,2,3,4,5(Backup)


**L'objectif** : Choisir une ou plusieurs images qui se trouvent sur une clef USB et de les télécharger sur le disque interne de la télé, vous allez alors avoir la possibilité de les configurer.

1. Connectez la clé USB (un menu apparaîtra automatiquement dans quelques secondes ( ne s'applique pas à écran 5 pour cette étape )

*Voici ce que vous devriez voir apparaître automatiquement après que la clef **USB** soit insérée.*





**Note** : Si le contenu n'apparaît pas automatiquement, vous devez appuyer sur la touche **[Accueil/contenu]** de la télécommande et vous devriez voir le menu du lecteur interne comme l'image ci-bas. Une fois que vous voyez ce lecteur appuyez sur **Valider** pour entrer vers les dossiers.

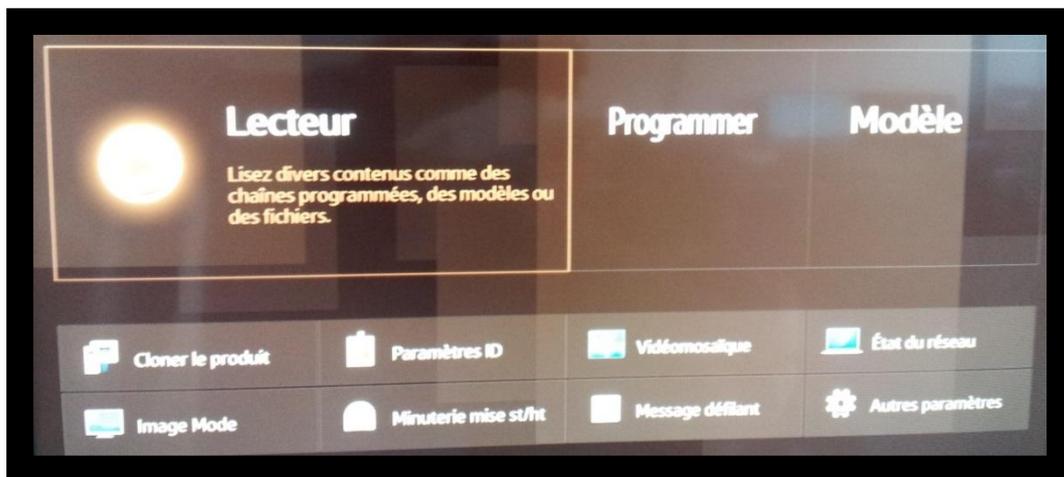

- Si le lecteur par défaut de Samsung commence à jouer et que vous ne voyez pas le navigateur, les fichiers et dossiers sur l'écran, appuyez sur la touche **Retour** et vous devriez voir de nouveau le menu du lecteur. Essayez de sélectionner l'option **Programmer** et appuyez sur **valider**[Enter].
- Si vous voyez une boîte de dialogue qui ressemble à cette phrase "**cette fonction n'est pas disponible car le mode console est activé**", reportez-vous à "**Étape4.Comment désactiver le mode console**"

2. Appuyez sur la flèche du haut

3. Ensuite, appuyez sur la flèche de droite à 3 reprises et arrêtez-vous sur "Option" et appuyez sur Valider

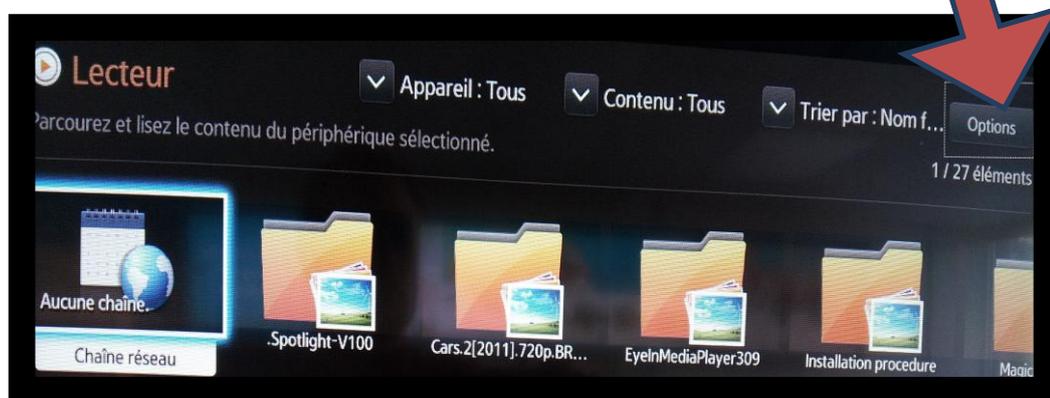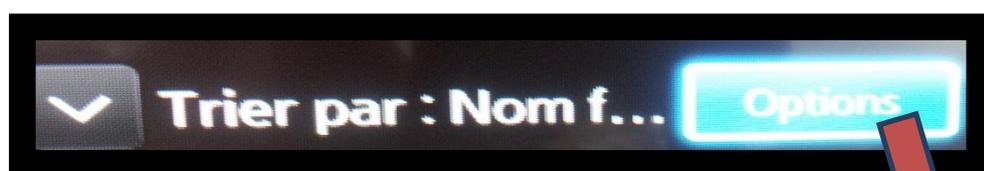

Vous êtes maintenant à l'intérieur de l'onglet "option" nous allons choisir une image et la configurer en lui attribuant un horaire d'affichage, suivez les étapes suivante :

4. Appuyez sur la flèche du bas et sélectionnez **Envoyer**

**Note** :Faites votre choix d'image en utilisant les flèches de la télécommande (Pour la plupart des télé sur votre gauche à l'écran, choisissez pour le premier écran, écran1.jpg, choisissez écran2.jpg sur l'écran 2, choisissez écran3.jpg sur l'écran 3, choisissez écran4.jpg sur l'écran 4, choisissez écran5.jpg sur l'écran 5)

5. Appuyez sur **Valider** (Vous allez voir une boîte cochée)

6. Appuyez **Valider** lors de l'apparition de la boîte de dialogue pour "démarrer"

7. Appuyez sur **Valider** pour confirmer le téléversement

8. **Retirez la clef USB** du support USB de la télé, vos contenus choisis sont maintenant dans le disque interne de la télé, après avoir retiré la clef USB, vous devriez voir des dossiers dans le lecteur.
9. Appuyez sur la touche **Retours** sur la télécommande
10. Appuyez sur la **flèche de droite** et arrêtez-vous sur "**Programmer**"
11. Appuyez sur **Valider**
12. La colonne Chaîne 1 sera mise en évidence
13. Appuyez sur **Valider** Le cadre de l'image sera mise en évidence
14. Appuyez sur **Valider**
15. Choisir votre image en utilisant les flèches sur la télécommande
16. Appuyez sur **Valider**
17. Appuyez sur **confirmer**
18. Appuyez sur **flèche du bas** et arrêtez-vous sur la boîte de sélection et cochez l'option "**Quotidien**"
19. Appuyez sur **flèche du bas** à deux reprises et sélectionnez **Sauvegarder**
20. Appuyez sur **Valider**

## Étape (Optionnel) Vous avez déjà choisi votre images mais vous voulez la remplacer par une autre pour l'appliquer par défaut ?

1. Appuyez sur le bouton **Accueil/contenu** et sélectionnez **Programmer**
2. Appuyez sur **Valider**
3. Appuyez sur **Flèche du haut**
4. Appuyez trois fois sur la flèche de droite et arrêtez-vous sur **option**
5. Appuyez sur **Valider** ensuite appuyez sur **Paramètre**
6. Appuyez sur **Valider** (Une Boîte de dialogue apparaît, choisissez le bon fichier)
7. Appuyez sur **Valider**
8. Appuyez sur la flèche de bas et arrêtez-vous sur **confirmer**
9. Appuyez sur **Valider**
10. Appuyez sur la flèche de bas et arrêtez-vous sur **ferme**
11. Appuyez sur **Valider**
12. Appuyez sur le bouton **Retour** sur la télécommande

## Étape 3 Configuration pour Activer/Désactiver la minuterie de l'affichage d'écran

**L'objectif** est d'activer ou de désactiver la minuterie pour contrôler l'heure de l'affichage de votre programmation choisie. Lorsque vous activez une programmation vous pouvez paramétrer un horaire pour faire jouer votre affichage à l'écran.

**NOTE** : Si vous avez un deuxième ordinateur pour votre 5<sup>ème</sup> écran, configurez-le avec ces mêmes étapes.

**Voici les étapes :**

1. Appuyez sur la touche **Contenu**. Descendez avec les flèches vers l'option **minuterie mise st/ht**



2. Descendez avec les flèches vers l'option **minuterie mise st/ht**
3. Sélectionner **Progr. Activ. ou Progr. Désact.**
4. Sélectionner **progr. Activé 1** et appuyez sur **valider**
5. Sélectionner **configuration** et appuyez sur **valider**
6. Choisir l'option "**Quotidien**" et appuyez sur **valider**
7. Sélectionner "**Heure**"
  - !!!Note :** demandez à quelle heure le magasin ouvre et ferme, et indiquez 30 min. à l'avance (ex. magasin ouvre à 9 :00am, indiquez 8:30am)
8. Descendez avec la flèche du bas et sélectionnez l'option **Volume** et sélectionnez le chiffre **(0)** pour couper le son de l'écran
9. Descendez avec la flèche du bas et sélectionnez l'option **Source** et ensuite sélectionnez "**Lecteur S Magicinfo**"
10. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **valider**
11. Appuyez sur la touche **retour** et sélectionnez **progr. désact** appuyez sur **valider**
12. Sélectionnez l'option **configuration** et choisissez "**Quotidien**"
13. Sélectionnez "**Heure**"
  - Note :** Demandez au gérant à quelle heure le magasin ouvre et ferme, et indiquez 30 min. après la fermeture (ex. magasin ferme à 9hpm, indiquez 9 :30pm)
14. Sélectionnez **OK** et **Valider**

## Étape 4 Comment désactiver le mode console (Optionel)

**L'objectif de la désactivation du mode console :** Lorsque vous tentez de faire une image de sauvegarde sur la mémoire interne , il est possible qu'un message d'erreur vous indique que cette fonction de sauvegarde n'est pas disponible. Ceci est dû parceque le mode console est activé.

1. Appuyez sur la touche **menu**
2. Ensuite appuyez sur le bouton **Arrêt** (2x fois)
3. Appuyez **2 fois** sur le bouton rouge **Arrêt** (off )
4. Ensuite, prenez la télécommande et pointez en direction du détecteur à infra-rouge le plus près possible se trouvant dans le coin inférieur de la télévision.
5. Toujours en maintenant votre télécommande en cette position, procédez à la combinaison suivante :

**Combinaison :** Appuyez dans l'ordre (**Sourdine**, suivi des touches **1,8,2** et terminer avec le bouton rouge "**Alimentation** )

**Note:** Dans quelques secondes votre télé va allumer et vous devriez voir le menu d'État d'usine

*Si vous ne voyez pas le menu à État d'usine dans les secondes après que la télé ait été allumée, vous devez répéter la manœuvre jusqu'à ce que vous voyez le menu à État d'usine(factory menu).*

6. Lorsque vous voyez le menu à État d'usine(" Factory settings"),sélectionnez l'optionContrôle et appuyer surValider
- 7.Sélectionnez l'option"LFD"et appuyez sur la toucheValider
- 8.Appuyez sur“Maginfovideomural S”et appuyez sur la touchevalider
- 9.Sélectionner “Support console “
- 10.Appuyez sur la flèche de droite et sélectionnezdésactiveret ensuiteValider

Aperçu des touches de la télécommande SAMSUNG modèle AA-00630A

